



RADIOTELEFON POC (4G/LTE)

POC-AT1

Alervites PoC Radio

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Polskie tłumaczenie i opracowanie: **RadioStrefa SQ9MEE** | radiostrefa.eu
Na podstawie oryginalnej instrukcji producenta Alervites

© 2026 RadioStrefa SQ9MEE. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Przedmowa

Witamy w świecie Alervites i dziękujemy za zakup tego produktu. Niniejsza instrukcja zawiera opis funkcji oraz procedury krok po kroku dotyczące użytkowania urządzenia. Aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia spowodowanego niewłaściwą obsługą, prosimy o uważne zapoznanie się z Broszurą Informacji o Bezpieczeństwie przed rozpoczęciem użytkowania.

Niniejsza instrukcja dotyczy następujących produktów: **PoC-1, Super-1PoC, OLA-1POC** (radiotelefon PoC).

Lista zawartości zestawu

Witamy w świecie radiotelefonów PoC marki ALERVITES. Przed użyciem zalecamy rozpakowanie zestawu i sprawdzenie, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie poniższe elementy. Jeśli jakikolwiek element jest uszkodzony lub go brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Element	Ilość (szt.)	Element	Ilość (szt.)
Radio	1	Klips paskowy	1
Akumulator	1	Pasek na rękę	1
Kabel ładujący	1	Instrukcja obsługi	1

Uwaga: ilustracje w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie poglądowy.

Przed użyciem

1. Instalacja karty Nano SIM

1. Zdejmij pokrywę baterii.
2. Otwórz pokrywę gniazda karty SIM.
3. Zamontuj kartę SIM.
4. Załóż z powrotem pokrywę gniazda karty.

Montaż i ładowanie

2. Podłączanie akumulatora

1. Używaj wyłącznie zatwierdzonego akumulatora, aby uniknąć ryzyka wybuchu.
2. Zużyty akumulator należy zutylizować zgodnie z rozdziałem „Zasady utylizacji” w Broszurze Informacji o Bezpieczeństwie.

Podłącz akumulator zgodnie z ilustracją, a następnie załóż z powrotem pokrywę baterii.

3. Montaż klipsa paskowego

Wyrównaj wspornik klipsa paskowego z gniazdem klipsa z tyłu radiotelefonu PoC. Wsuń go w dół, aż klips zablokuje się na swoim miejscu.

Aby zdemontować klips, wciśnij blokujący zaczep na klipsie, aby go zwolnić, a następnie wysuń klips do góry, aż odłączy się od radiotelefonu.

4. Montaż akcesorium audio

Otwórz pokrywę gniazda audio, a następnie podłącz akcesorium audio do gniazda.

5. Ładowanie akumulatora

Do ładowania akumulatora używaj wyłącznie zatwierdzonej ładowarki.

UWAGA


Zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi transportu akumulatorów litowo-jonowych, zatwierdzonymi przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA), pozostały poziom naładowania akumulatora w przesyłce jest ograniczony do 30%. **Przed pierwszym użyciem naładuj akumulator.**

Użyj kabla ładującego USB Type-C, aby połączyć radiotelefon z akumulatorem podłączonym do zasilacza sieciowego, powerbanku lub komputera.

- Gdy urządzenie jest wyłączone, wskaźnik LED świeci na czerwono podczas ładowania i zmienia kolor na zielony po pełnym naładowaniu.
- Gdy urządzenie jest włączone, ikona baterii na górnym pasku powiadomień wyświetla się na zielono podczas ładowania, górny wskaźnik LED świeci na czerwono, a po pełnym naładowaniu wskaźnik ładowania zmienia kolor na zielony.

Uwaga: ilustracje produktów, akcesoriów, interfejsów użytkownika itp. w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie poglądowy. Ze względu na aktualizacje i udoskonalenia produktu rzeczywiste urządzenie może się nieznacznie różnić od przedstawionych ilustracji - prosimy kierować się rzeczywistym wyglądem produktu.

Budowa urządzenia

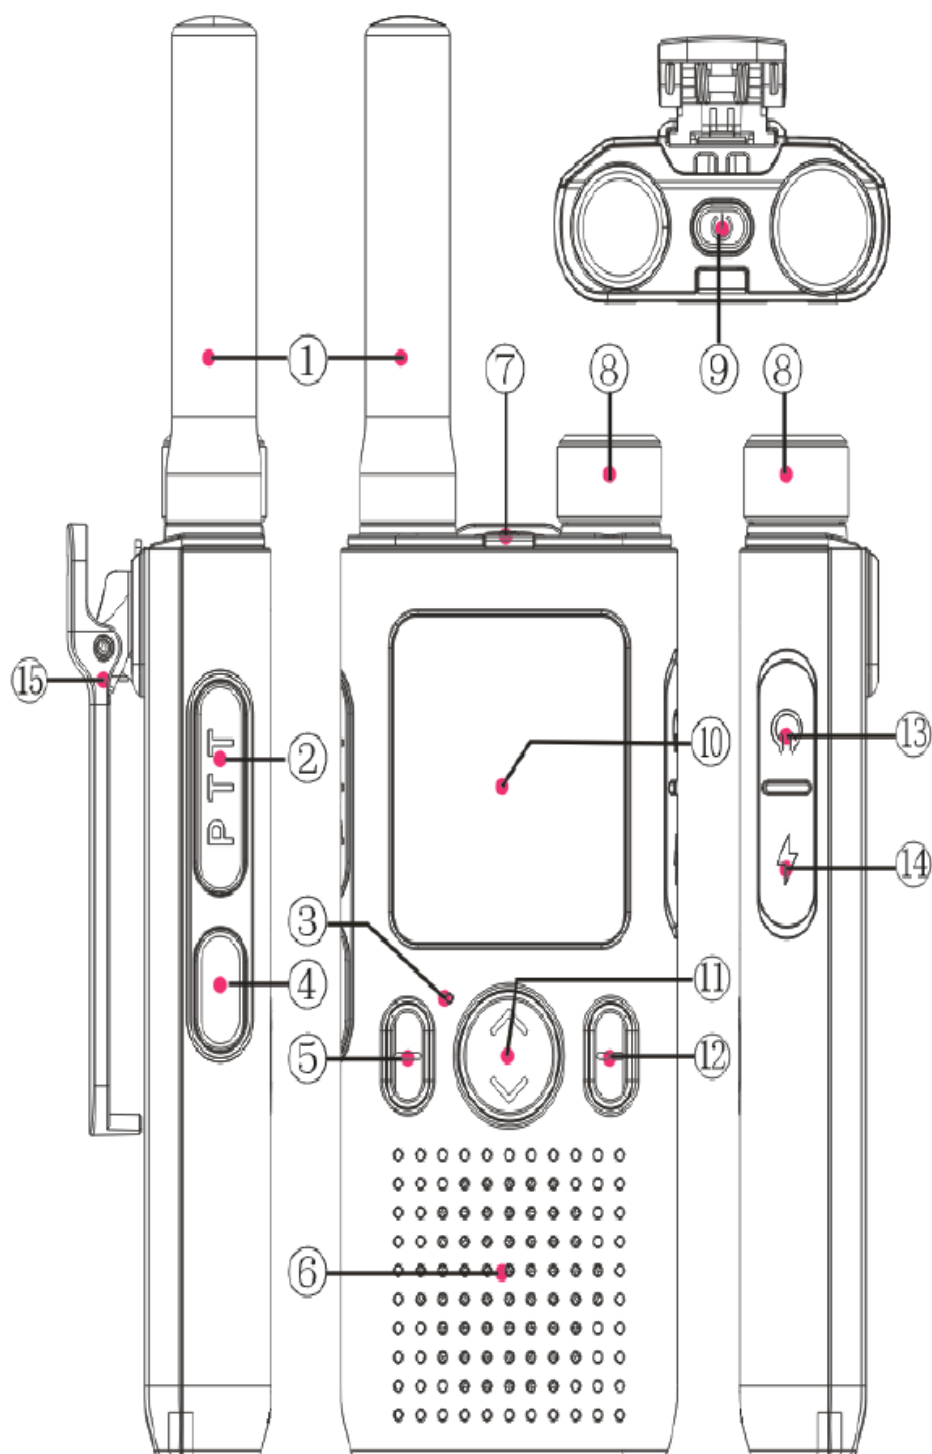

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Antena | 1. Klawisz zasilania (Power On/Off) |
| 2. Klawisz PTT | 2. Wyświetlacz LCD |
| 3. Mikrofon | 3. Klawisz nawigacji ▲/▼ (poziom głośności) |
| 4. Klawisz Member (lista członków) | 4. Klawisz Skrót (informacje o urządzeniu) |
| 5. Klawisz Menu / Blokada | 5. Gniazdo audio |
| 6. Głośnik | 6. Port USB Type-C |
| 7. Wskaźnik LED | 7. Klips paskowy |
| 8. Pokrętło grup | |

UWAGA DOT. KLAWISZY

Urządzenie posiada trzy podobne klawisze funkcyjne o odrębnym przeznaczeniu: **[Member]** - dedykowany klawisz wywołujący listę członków grupy; **[MENU/Blokada]** - krótkie naciśnięcie otwiera menu radiotelefonu, długie naciśnięcie blokuje/odblokuje klawiaturę; **[Skrót]** - krótkie naciśnięcie otwiera menu szybkiego dostępu, długie naciśnięcie wyświetla informacje o urządzeniu.

Informacje o aplikacji

1. Pobieranie i instalacja aplikacji

Aplikacja towarzysząca to **OLA Radio**. Zeskanuj poniższy kod QR lub skorzystaj z linku, aby ją pobrać:



Android: play.google.com/store/apps/details?id=com.aewt.app.friends | iOS: apps.apple.com/us/app/ola-radio/id6740220159

2. Rejestracja użytkownika

Uruchom aplikację OLA Radio, wprowadź zarejestrowany numer telefonu lub wybierz autoryzację przez zewnętrznego dostawcę, aby dokończyć rejestrację użytkownika.

Parowanie urządzenia

Sparowanie nowego urządzenia wymaga kontaktu z administratorem.

Ścieżka w aplikacji: **PTT >> + >> Bind Device (Powiąż urządzenie)**

1. Wybierz „Bind Device” (Powiąż urządzenie).

2. Ręcznie wprowadź numer IMEI urządzenia PoC (dla urządzeń bez ekranu) lub dotknij ikony skanowania.
3. Zeskanuj kod IMEI urządzenia PoC.

Uwaga: powtórz powyższe kroki, aby powiązać kolejne urządzenia. Urządzenia już powiązane można odwiązać, skanując kod IMEI ponownie, a następnie sparować je od nowa.

Zarządzanie grupami w aplikacji

Tworzenie grupy

Utwórz grupę, aby dodać do niej więcej członków.

Ścieżka w aplikacji: **PTT >> + >> Create Group (Utwórz grupę)**

1. Wybierz „Create Group” (Utwórz grupę).
2. Nadaj nazwę grupie: wprowadź nazwę grupy.
3. Dodaj członków: wybierz urządzenia docelowe (dozwolony wybór pojedynczy/wielokrotny/wszystkich).
4. Dotknij „Create” (Utwórz).

Uwaga: nazwa grupy może zawierać znaki chińskie, litery, cyfry lub ich kombinacje, maksymalnie 11 znaków.

Dołączanie do grupy

Dodaj urządzenia do nowej grupy lub zaproś nowych członków do dołączenia do istniejącej grupy.

Ścieżka w aplikacji: **PTT >> + >> Join Group (Dołącz do grupy)**

1. Wybierz „Join Group” (Dołącz do grupy).
2. Uzyskaj kod grupy: urządzenia PoC mogą zeskanować kod QR lub wprowadzić ręcznie 6-cyfrowy kod grupy.
3. Wybierz urządzenie, które ma dołączyć (dozwolony wybór pojedynczy).
4. Dotknij „Join Group” (Dołącz do grupy).

Uwaga: w ustawieniach grupy dotknij kodu grupy, aby uzyskać dynamiczny kod QR lub 6-cyfrowy kod numeryczny. Kody grup są generowane dynamicznie i odświeżają się co 5 minut.

Ustawienia grupy

Wybierz grupę, aby dodać lub usunąć członków, zmienić nazwę grupy, zaktualizować ustawienia grupy itd.

Ścieżka w aplikacji: **Walkie-Talkie >> wybierz grupę >> Group Settings (Ustawienia grupy)**

1. Dotknij grupy (np. „Baofeng Electronics”).
2. Wejdź w Ustawienia grupy.
 1. Dotknij „+”, aby dodać członków.
 2. Dotknij „-”, aby usunąć członków.

3. **Nazwa grupy:** zmień alias grupy.
4. **Właściciel grupy:** zaktualizuj właściciela grupy.
5. **Awatar grupy:** zaktualizuj zdjęcie profilowe grupy.
6. **Kod zaproszenia:** udostępni kod zaproszenia do grupy.
7. **Rozwiąż grupę:** rozwiąż bieżącą grupę.

Uwaga: członkowie online oznaczeni są „zieloną kropką”.

Ustawienia PoC

Ścieżka w aplikacji: **PTT >> Bind Device (Powiąż urządzenie)**

1. Wybierz „PTT Settings” (Ustawienia PTT).
2. **Pseudonim grupy:** pozwala zmienić lub nadać nowy pseudonim.
3. **Awatar grupy:** pozwala zaktualizować awatar grupy.
4. **Interwał raportowania lokalizacji:** ustawienia częstotliwości raportowania lokalizacji.

Obsługa radiotelefonu

Pierwsze użycie wymaga utworzenia grupy poprzez aplikację lub bezpośrednio na urządzeniu i dodania do niej członków. W przypadku obsługi przez aplikację - patrz rozdział „Informacje o aplikacji”; w przypadku obsługi z poziomu urządzenia - patrz sekcje „Funkcje menu: Utwórz grupę” i „Dołącz do grupy” oraz „Menu skrótów”.

Operacje podstawowe

1. Włączanie i wyłączanie radia

Aby włączyć radio, naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania  przez 2 sekundy. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a zielona dioda zacznie wolno migać.

Aby wyłączyć radio, naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania  przez 2 sekundy. Dodatkowo na ekranie LCD pojawi się napis „Power Off...” (Wyłączanie...).

2. Regulacja głośności

Naciśnij klawisz , aby zwiększyć głośność, lub klawisz , aby ją zmniejszyć.

3. Blokowanie/odblokowywanie klawiatury

Aby zablokować klawiaturę, naciśnij i przytrzymaj klawisz **[MENU/Blokada]** przez 2 sekundy - na ekranie pojawi się ikona kłódki. W trybie blokady działa wyłącznie klawisz PTT.

Aby odblokować klawiaturę, naciśnij i przytrzymaj klawisz **[MENU/Blokada]** przez 2 sekundy - wszystkie funkcje zostaną przywrócone.

4. Usługa PoC

Usługa Push-to-Talk over Cellular (PoC) zapewnia komunikację głosową jeden-do-jednego oraz jeden-do-wielu za pośrednictwem publicznej sieci komórkowej o szerokim zasięgu.

4.1 Wykonywanie połączenia grupowego

1. Obróć pokrętko „Grupa”, aby wybrać grupę z listy grup.
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz PTT, aby zadzwonić do wybranej grupy (zaświeci się czerwona dioda) - w ten sposób wykonujesz połączenie grupowe.
3. Zwolnij klawisz PTT.

Połączenie można odbierać bez wykonywania żadnej dodatkowej czynności.

4.2 Wykonywanie połączenia prywatnego

Metoda 1

Naciśnij krótko klawisz **[Member]**, aby przejrzeć „członków online” w danej grupie; klawiszami **▲/▼** wybierz członka z listy, następnie naciśnij krótko klawisz **[MENU/Blokada]**, aby potwierdzić wybór.

Naciśnij krótko klawisz PTT, aby uzyskać prawo do mówienia. Przytrzymaj klawisz PTT, aby zainicjować połączenie z danym członkiem (zaświeci się czerwona dioda), włączając połączenie prywatne.

W trybie połączenia prywatnego naciśnij krótko klawisz **[Skrót]**, aby wyjść z trybu połączenia prywatnego.

Uwaga: jeśli przez 30 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność na radiotelefonie, urządzenie automatycznie wyjdzie z trybu połączenia pojedynczego. Alternatywnie, dowolna ze stron może nacisnąć klawisz Powrót, aby wyjść z trybu połączenia pojedynczego i przywrócić pierwotny stan grupy.

Metoda 2

Naciśnij krótko klawisz **[Skrót]**, aby wejść w menu szybkiego dostępu, wybierz listę członków, a następnie naciśnij klawisz **[MENU/Blokada]**, aby potwierdzić i wejść na listę członków.

Klawiszami **▲/▼** przeglądaj członków. Członkowie oznaczeni gwiazdką są właścicielami grup. Członkowie oznaczeni na zielono są online.

Wybierz członka oznaczonego na zielono, naciśnij krótko klawisz PTT, aby uzyskać prawo do mówienia. Następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz PTT, aby zadzwonić do danego członka (zaświeci się czerwona dioda) w ramach połączenia prywatnego.

W trybie połączenia prywatnego naciśnij klawisz **[Skrót]**, aby wyjść z trybu połączenia prywatnego.

Uwaga: jeśli przez 30 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność na radiotelefonie, urządzenie automatycznie wyjdzie z trybu połączenia pojedynczego. Alternatywnie, dowolna ze stron może nacisnąć klawisz **[Skrót]**, aby wyjść z trybu połączenia pojedynczego i przywrócić pierwotny stan grupy.

4.3 Sesja tymczasowa

Naciśnij krótko klawisz **[Member]**, aby wejść na listę członków.

1. Klawiszami **▲/▼** wybierz członka, następnie naciśnij „Select” (Wybierz), aby go zaznaczyć.
2. Klawiszami **▲/▼** wybieraj kolejno członków online, za każdym razem naciskając „Select”, aby zaznaczyć wielu członków. Naciśnij krótko klawisz PTT, aby uzyskać prawo do mówienia.

3. Naciśnij i przytrzymaj klawisz PTT, aby zainicjować tymczasową rozmowę z zaznaczonymi członkami.

Funkcje menu

Naciśnij i przytrzymaj klawisz **[MENU/Blokada]**, aby zablokować klawiaturę. Naciśnij i przytrzymaj klawisz **[MENU/Blokada]** ponownie, aby ją odblokować.

Uwaga: gdy klawiatura jest zablokowana, aktywne pozostają wyłącznie klawisz PTT oraz klawisz [MENU/Blokada]. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [MENU/Blokada], aby odblokować klawiaturę.

Wszystkie grupy

Naciśnij klawisz **[MENU/Blokada]**, aby wejść do menu głównego. Klawiszami **▲/▼** przejdź do opcji „All Groups” (Wszystkie grupy) i naciśnij „OK”. Klawiszami **▲/▼** ponownie wybierz żadaną grupę.

Utwórz grupę

W trybie gotowości naciśnij klawisz **[MENU/Blokada]**, aby wejść do menu głównego >> Create Group (Utwórz grupę) >> potwierdź komunikat „Yes/No?” (Tak/Nie?) >> naciśnij **[MENU/Blokada]** jako OK, aby wygenerować kod udostępniania. Na wyświetlaczu pojawią się:

- **Nazwa grupy:** G-xxxxxxx
- **ID grupy:** XXXXXXX (7 cyfr)
- **Kod udostępniania:** NNNNNN (6 cyfr)
- **Pozostały czas ważności:** 300 s (maksymalnie 300 sekund)

Dołącz do grupy

Ta operacja dotyczy urządzeń przyjmujących zaproszenie.

W trybie gotowości naciśnij klawisz **[MENU/Blokada]**, aby wejść do menu głównego >> Join Group (Dołącz do grupy). Na ekranie pojawi się pole do wprowadzenia kodu udostępniania.

1. Klawiszami **▲/▼** ustaw pierwszą cyfrę (zakres 0-9, krok 1).
2. Naciśnij klawisz „Next” (Dalej), aby przejść do ustawienia kolejnej cyfry (zakres 0-9, krok 1).
3. Powtórz powyższe kroki, aby wprowadzić pełny 6-cyfrowy kod udostępniania (kod udostępniania jest jednocześnie kodem dostępu do grupy).

Ustawienia systemowe

1. Opcje głosowe (Voice Options)

Ta opcja menu poprawia płynność połączeń przy wahaniach jakości sieci. Dostępne opcje:

- **Smooth Mode** (tryb płynny)
- **Real-time Mode** (tryb czasu rzeczywistego)

Ustawienie domyślne: Smooth Mode.

2. Ustawienia podświetlenia (Backlight Settings)

Ta opcja menu ustawia czas opóźnienia, po którym podświetlenie wyłącza się przy braku aktywności. Jeśli żaden przycisk radia nie zostanie naciśnięty, podświetlenie automatycznie zgaśnie po upływie ustawionego czasu.

Opcje: Always (zawsze), 10 s, 20 s, 30 s, 60 s. Ustawienie domyślne: 10 s.

Uwaga: przy ustawieniu „Always” podświetlenie pozostaje włączone stale po włączeniu radia.

3. Wybór karty SIM (SIM Card Selection)

Gdy zainstalowane są dwie karty SIM, wybierz preferowaną kartę do użycia. Opcje: Card 1, Card 2, Auto.

Uwaga: górna linia ekranu wyświetli odpowiednio oznaczenie aktywnie używanej karty SIM.

4. Ustawienia trybu oszczędzania energii (Power Save Mode Settings)

Ta opcja menu konfiguruje tryb uśpienia urządzenia w celu oszczędzania energii. Opcje:

- **Battery saver** (oszczędzanie baterii): głęboki tryb uśpienia zapewniający większe oszczędności energii, może wydłużyć czas wybudzania.
- **Monster** (wydajność): lekki tryb uśpienia, czas rzeczywisty.

Ustawienie domyślne: Battery saver.

5. Ton klawiszy (Key Tone)

Konfiguruje sygnalizację dźwiękową przy obsłudze klawiszy przez użytkownika (klawisze górne, boczne, panelowe). Opisy opcji:

- **Close** (wyłączony): brak sygnału dźwiękowego przy obsłudze klawiszy.
- **Tone 1-Tone 4**: cztery dostępne do wyboru dźwięki klawiszy.

6. Ton PTT (PTT Tone)

Konfiguruje sygnał dźwiękowy odtwarzany po naciśnięciu klawisza PTT w celu nadawania. Opisy opcji:

- **Close** (wyłączony): brak sygnału po naciśnięciu klawisza PTT w celu nadawania.
- **Tone 1-Tone 4**: cztery dostępne do wyboru sygnały transmisji PTT.

7. Ustawienia strefy czasowej (Time Zone Settings)

Uzyskaj dostęp do ustawień bieżącej strefy czasowej. Klawiszami  wybierz odpowiednią strefę czasową z listy.

8. Ustawienia podświetlenia przy odbiorze (RX Backlight Settings)

Konfiguruje aktywację podświetlenia przy odbiorze połączeń PoC. Opisy opcji:

- **Close** (wyłączony): podświetlenie pozostaje wyłączone podczas połączeń przychodzących - oszczędza energię baterii.
- **Open** (włączony): podświetlenie automatycznie zapala się podczas połączeń przychodzących.

9. Aktualizacja wersji (Version Update)

Sprawdź bieżącą wersję oprogramowania urządzenia. Jeśli dostępna jest nowa wersja, naciśnij klawisz OK, aby potwierdzić i zaktualizować oprogramowanie przez sieć (OTA).

10. Odwiązanie urządzenia (Device Unbinding)

UWAGA

Postępuj ostrożnie. Po odwiązaniu urządzenia konieczne będzie ponowne zeskanowanie kodu QR, aby je ponownie powiązać. Właściciele urządzenia mogą wykonać wymuszone odwiązanie, które przywraca ustawienia fabryczne.

11. Wzmocnienie mikrofonu (MIC Gain)

Ustaw czułość mikrofonu podczas nadawania z urządzenia. Zakres: poziom 1 do poziomu 5, wartość domyślna: poziom 2.

O urządzeniu (About This Device)

Dostęp do informacji o urządzeniu, w tym: wersji aplikacji, wersji wtyczek, wersji intercomu, modułów i ich wersji, numeru ICCID wraz z kodem QR, numeru IMEI wraz z kodem QR oraz siły sygnału RSSI/RSRP/RSRQ/CSQ.

Skróty klawiszy członków

W trybie gotowości naciśnij klawisz **[Skrót]**, aby uzyskać dostęp do operacji skrótu członków.

Lista członków

Przeglądaj wszystkich członków danej grupy. Wyświetla aliasy członków oraz ich numery ID, gdzie:

- Gwiazdka ★ oznacza właściciela grupy.
- Kolor zielony oznacza członków online. Umożliwia inicjowanie połączeń prywatnych lub tymczasowych do członków online.
- Kolor szary oznacza członków offline.

Połączenie tymczasowe

Klawiszami  wybierz członków i naciśnij „Select” (Wybierz), aby ich zaznaczyć.

Klawiszami  wybierz kolejnego członka online i naciśnij „Select”, aby zaznaczyć wielu członków. Naciśnij klawisz PTT, aby uzyskać prawo do mówienia.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz PTT, aby zainicjować tymczasową konferencję z zaznaczonymi członkami.

Zapraszanie członków

Użyj kodu udostępniania grupy, aby zaprosić nowych członków do dołączenia do grupy. Zapraszani członkowie muszą wprowadzić ten sam kod udostępniania w ważnym okresie czasu, aby dołączyć do grupy.

Wyjście z grupy

Użyj tej opcji, aby opuścić grupę. Jeśli opuścisz wszystkie grupy, status wyświetli komunikat „No Groups Joined” (Brak dołączonych grup). Krótkie naciśnięcie klawisza  pokaże wtedy „No Groups” (Brak grup).

Dane techniczne

Model	PoC-AT1
Zakres częstotliwości	FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28 • TDD-LTE: B38/B40
Moc nadawania (Tx Power)	FDD-LTE (B1/B3/B7/B8/B20/B28): 24 dBm • TDD-LTE (B38/B40): 24 dBm
Temperatura pracy	-20°C do +60°C
Temperatura ładowania akumulatora	10°C do +45°C
Wymiary produktu	53 × 20 × 155 mm (łącznie z anteną o długości 42 mm)
Waga netto produktu	120 g (bez klipsa paskowego)
Pojemność akumulatora	2200 mAh (4,81 Wh)
Parametry wejściowe	5 V DC, 1 A
Akcesoria	Zasilacz, klips paskowy, akumulator

UWAGA DOT. AKUMULATORA

Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany akumulatora na niewłaściwy typ, mechanicznego zgniecenia lub przecięcia akumulatora bądź wrzucenia go do ognia, co może skutkować pożarem lub wybuchem; pozostawienia akumulatora w otoczeniu o skrajnie wysokiej temperaturze, co może prowadzić do wybuchu lub wycieku łatwopalnej cieczy bądź gazu; a także poddania akumulatora działaniu skrajnie niskiego ciśnienia powietrza, co może prowadzić do wybuchu lub wycieku łatwopalnej cieczy bądź gazu.

Uwaga: zakresy częstotliwości mogą się różnić w zależności od wersji sprzętowej urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

Objaw	Analiza	Rozwiązanie
Radio nie włącza się.	Akumulator może być zainstalowany nieprawidłowo.	Wyjmij i ponownie zamontuj akumulator.
	Akumulator może być rozładowany.	Naładuj lub wymień akumulator.
	Akumulator może mieć słaby styk spowodowany zabrudzonymi lub uszkodzonymi stykami.	Oczyść styki akumulatora.
Klawisze, wyświetlacz LCD lub wskaźnik LED nie działają prawidłowo.	Klawisze, wyświetlacz LCD lub wskaźnik LED mogą chwilowo nie funkcjonować.	Zrestartuj radio.
	Klawisze, wyświetlacz LCD lub wskaźnik LED mogą być uszkodzone.	Skontaktuj się ze sprzedawcą lub z serwisem technicznym Hytera.
Radio nie daje się odblokować.	Klawisze mogą chwilowo nie funkcjonować.	Zrestartuj radio.
	Klawisze mogą być uszkodzone.	Skontaktuj się ze sprzedawcą lub z serwisem technicznym Hytera.
Radio nie łączy się z siecią komórkową.	Karta SIM jest nieprawidłowa lub nieaktywna z powodu nieopłaconych rachunków.	Upewnij się, że karta SIM działa prawidłowo. Ureguluj opłaty, a następnie zrestartuj radio.
	Funkcja transmisji danych komórkowych nie jest włączona dla karty SIM.	Skontaktuj się z operatorem, aby aktywować funkcję transmisji danych.
	Sygnał może być słaby.	Upewnij się, że radio znajduje się w zasięgu sieci.
Nie słychać rozmówcy z powodu nadmiernego szumu lub trzasków.	Sygnał może być słaby.	Upewnij się, że uczestnicy połączenia znajdują się w zasięgu łączności.
	Głośność może być zbyt niska.	Zwiększ głośność.

Objaw	Analiza	Rozwiązanie
	Głośnik może być zablokowany lub uszkodzony.	Oczyść powierzchnię głośnika.
Radio nie wykrywa karty SIM.	Karta SIM może być zainstalowana nieprawidłowo.	Wyjmij i ponownie zamontuj kartę SIM.
	Karta SIM może mieć słaby styk spowodowany zabrudzonymi lub uszkodzonymi stykami metalowymi.	Oczyść metalowe styki karty SIM.
Akumulator nie ładuje się.	Wtyczka zasilacza może być nieprawidłowo podłączona do gniazdka.	Wyjmij i ponownie podłącz wtyczkę.
	Kabel danych może być nieprawidłowo podłączony.	Podłącz ponownie kabel danych.

Jeśli powyższe rozwiązania nie usuną problemu lub masz inne pytania, skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania dalszego wsparcia technicznego.

Pielęgnacja i czyszczenie

Aby zagwarantować optymalną wydajność oraz długi okres eksploatacji radiotelefonu, przestrzegaj poniższych wskazówek.

1. Pielęgnacja produktu

- Nie przekłuwać ani nie skrobać powierzchni radiotelefonu.
- Trzymać radiotelefon z dala od substancji mogących powodować korozję układów elektronicznych.
- Nie trzymać radiotelefonu za przewód słuchawki dousznej.
- Zamykać pokrywę złącza akcesoriów, gdy żadne akcesorium nie jest podłączone.

2. Czyszczenie produktu

Przed czyszczeniem wyłącz radiotelefon i wyjmij akumulator.

- Regularnie usuwaj kurz i drobne zanieczyszczenia z powierzchni radiotelefonu czystą, suchą ściereczką niepozostawiającą włókien lub szczotką.
- Do czyszczenia klawiszy, pokręteł i obudowy po dłuższym użytkowaniu stosuj neutralny środek czyszczący oraz szmatkę niewłóknistą. Nie stosuj preparatów chemicznych, takich jak zmywacze do plam, alkohol, aerozole czy preparaty na bazie oleju - mogą one uszkodzić powierzchnię obudowy.
- Przed użyciem upewnij się, że radiotelefon jest całkowicie suchy.

Zastrzeżenia prawne

Dołożono starań w celu zapewnienia dokładności i kompletności treści niniejszego dokumentu, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy lub pominięcia. Wraz z ciągłym rozwojem technologii zastrzegamy sobie prawo do zmiany wyglądu oraz specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia. Kopiowanie, modyfikowanie, tłumaczenie oraz rozpowszechnianie niniejszego dokumentu bez uprzedniej pisemnej zgody właściwego działu jest zabronione.

Producent: ALERVITES.

RADIOSTREFA SQ9MEE

Niniejsza polska instrukcja obsługi została przygotowana z myślą o Klientach sklepu RadioStrefa, aby ułatwić szybkie i bezproblemowe rozpoczęcie pracy z radiotelefonem PoC Alervites POC-AT1. W razie pytań dotyczących konfiguracji, programowania lub użytkowania urządzenia zapraszamy do kontaktu - chętnie pomożemy dobrać ustawienia odpowiednie do Twoich potrzeb.

RadioStrefa - łączymy ludzi niezawodną komunikacją. | radiostrefa.eu

© 2026 RadioStrefa SQ9MEE. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsze polskie opracowanie instrukcji, w tym jego układ, tłumaczenie i szata graficzna, podlega ochronie i nie może być kopiowane ani rozpowszechniane bez zgody RadioStrefa SQ9MEE.

RADIOSTREFA
SQ9MEE